


SAMSUNG



PRIROČNIK ZA UPORABO

SESALNIK ZA PRAH

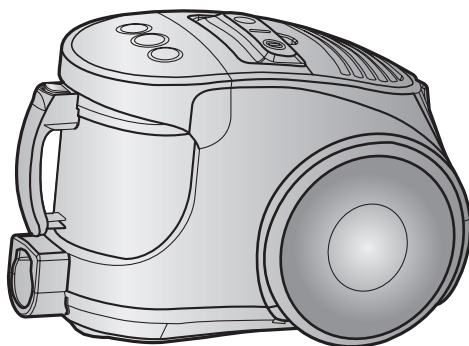


- * Pred uporabo sesalnika preberite priročnik.
- * Sesalnik je namenjen le za domačo uporabo.


POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Priročnik preberite v celotni. Pred priključitvijo na omrežno vtičnico, preverite napetost v vašem domu, ki se mora ujemati s predpisano za sesalnik. Označena je na identifikacijski nalepki na spodnji strani sesalnika.
2. **POZOR!** Sesalnika ne uporabljajte, če so tla mokra.
Ne uporabljajte ga za sesanje vode.
3. Posebej bodite pazljivi, če boste sesalnik uporabljali v bližini otrok. Sesalnik naj ne bo igrača. Prav tako, ga ne puščajte delujočega brez nadzor.
4. Sesalnika ne uporabljajte brez posode za prah. Priporočamo vam, da posodo izpraznite še preden je popolnoma napolnjena in tako izboljšate učinkovitost.
5. S sesalnikom ne sesajte vžigalic, pepela ali cigaretnih ogorkov. Sesalca ne postavljajte v bližino peči ali drugih virov toplote, kajti toplota lahko preoblikuje in deformira plastične dele.
6. Ne sesajte ostrih ali težkih predmetov, ker lahko poškodujejo notranjost sesalnika. Ne stojte na cev ali priključkih. Ne blokirajte sesalne ali prezračevalne odprtine.
7. Sesalnik najprej izklopite s gumbom na ohišju in šele nato iz omrežne vtičnice. Preden boste hoteli izprazniti vrečko za prah, sesalnik izklopite iz omrežne vtičnice. Priključni kabel izklopite tako, da primete za vtikač. Nikar ne vlecite za kabel.
8. Otroci naj ne uporabljajo sesalnika brez nadzora odrasle osebe.
9. Pred čiščenjem sesalnik vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
10. Uporabe podaljškov ne priporočamo.
11. Če sesalnik ne deluje pravilno, ga izklopite iz omrežne vtičnice in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
12. Priključni kabel lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servis ali strokovno usposobljena oseba.
13. Sesalnika ne nosite tako, da ga držite za sesalno cev. V ta namen uporabite ročaj.


1 SESTAVLJANJE SESALCA

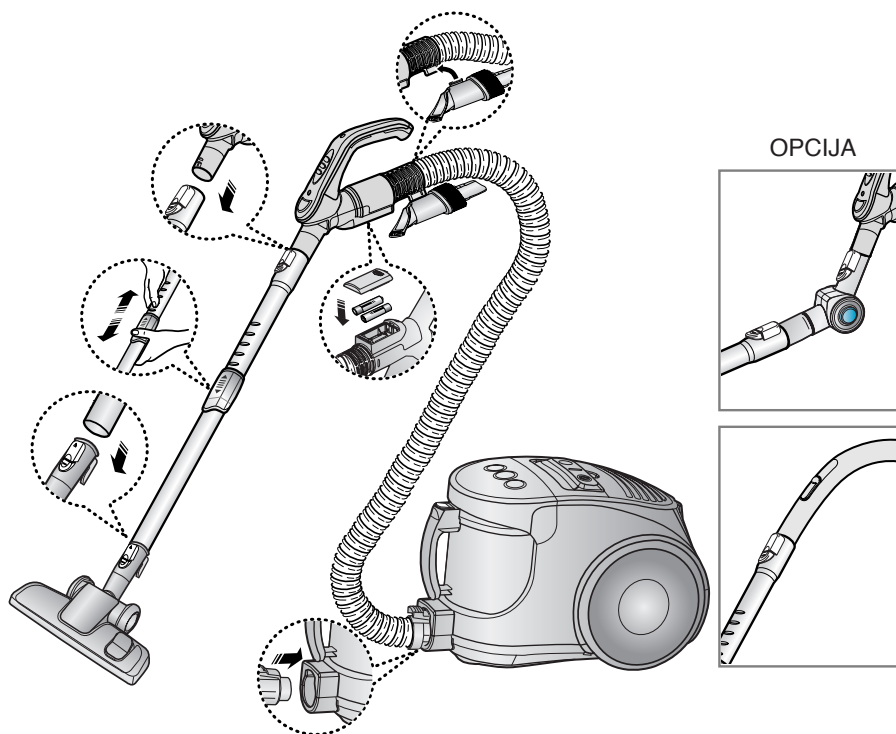


OPCIJA

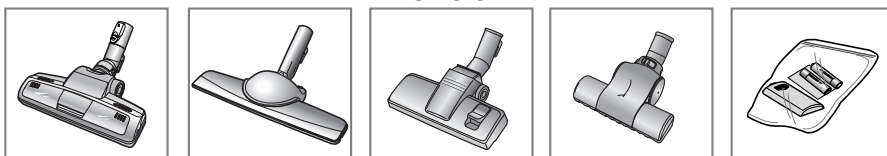

► Priložen pribor je odvisen od modela.

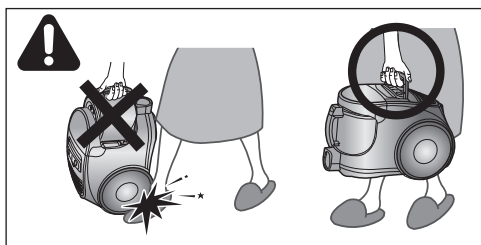


Sesalnik dvignete tako, da ga primete za ročaj.

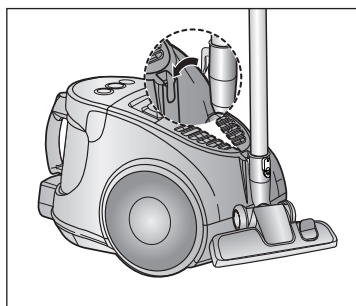



Cev namestite v režo.

2 UPORABA SESALCA

2-1 VKLOP / IZKLOP

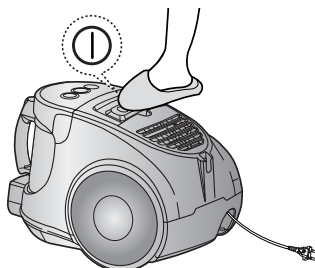

2-2 PRIKLJUČNI KABEL

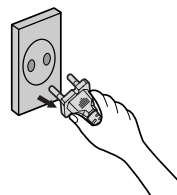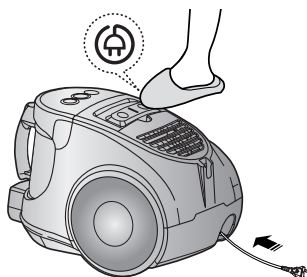


Pozor

Priključni kabel izvlečete tako, da ga primate za vtikač.

2-3 UPRAVLJANJE (infrardeč nadzor)

1) NADZOR Z INFRARDEČIM UPRAVLJALCEM

- CEV

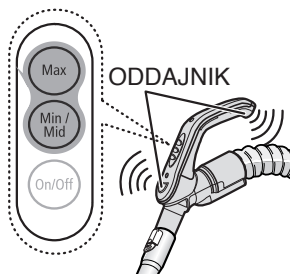

UPRAVLJANJE NA ROČAJU

(Sesalnik upravljate z uporabo infrardečih signalov)

1. Vklp / izklop sesalca

Za vklop pritisnite na gumb ON / OFF, za izklop pa pritisnite isto tipko še enkrat.

2. Način delovanja

Za sesanje občutljivih tkanin kot npr. zavese pritisnite na gumb MIN / MID.

3. Maksimalna moč

Če želite sesati z maksimalno sesalno močjo pritisnite na gumb MAX.

- OHIŠJE



OPCIJSKO - DIDITALNI SIGNAL




SPREJEMNIK

Pritiskajte na tipko za nastavitev moči in izberite način delovanja (ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

Opomba: Če upravljanje na ročaju ne deluje, lahko uporabite gumb na sesalcu.

2) NADZOR PREKO GUMBOV NA OHIŠJU

- CEV

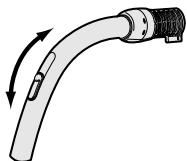

Če želite pri sesanju manjših preprog zmanjšati sesalno moč, potisnite drsni gumb do konca, da je luknja odprta.

- OHIŠJE



MIN = za občutljivejšje površine npr. zavese
MAX = za trdna tla ali težke preproge


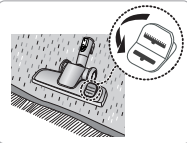
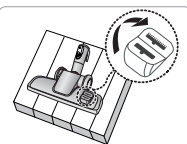
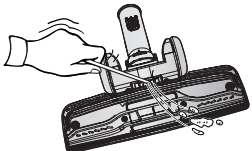
2-4 UPORABA IN VZDRŽEVANJE PRIBORA



► Priložen pribor je odvisen od modela.

CEV		
	<p>Dolžino teleskopske cevi nastavite tako, da vlečete gumb, ki se nahaja na sredini cevi, naprej in nazaj.</p>	<p>Prehodnost cevi preverite tako, da jo razstavite in skrajšate in s dolgim predmetom preverite ali je zamašena.</p>

PRIBOR		
		<p>Nastavek pritrdite na konec cevi ročaja.</p>
		<p>Za čiščenje občutljivih površin dvignite in zavrtite ščetko nastavka.</p>
		<p>Za čiščenje oblazinjenega pohištva, nastavek obmite v obratno smer.</p>

PREGIBNI PODALJŠEK CEVI					
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>5</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podaljšek uporabite za priključitev dela cevi in teleskopske cevi. 2. Teleskopsko cev priključite na spodnji del podaljška. 3. Pritisnite na gumb PUSH. 4. S pritisnjenim gumbom PUSH, podaljšek zvijete. 5. S pomočjo podaljška lahko lažje dosežete težko dosegljive dele prostora npr. pod kavčem itd. Tako se vam pri sesanju ni treba sklanjati. 				

<p>OPCIJA</p> 	<p>► Čiščenje preproge</p>  <p>► Čiščenje tal</p>  <p>Vzvod krtiče nastavite glede na površino, ki jo sesate.</p>	 <p>Če je odprtina zamašena odstranite vse ostanke, ki so se nabrali na krtiči.</p>
--	---	--

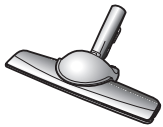
<p>OPCIJA</p> 	<p>Široki obseg sesanja na enkrat.</p>	 <p>Če je odprtina zamašena odstranite vse ostanke, ki so se nabrali na krtiči.</p>
--	--	--

<p>OPCIJA</p>  <p>Posebej primerna za sesanje dlak domačih ljubljencev ali las lahko zmanjša učinkovitost vrtenja krtiče, ker se lahko okoli valja zapletejo posesani predmeti. V tem primeru je valj potrebno očistiti.</p> <p>Posebej primerna za sesanje dlak domačih živali in nitk na preprogah.</p>	<p>1</p>  <p>2</p>  <p>3</p>  <p>4</p>  <p>5</p>  <p>6</p>  <p>Pokrov odstrani tako, da pritisnete na gumb OPEN v transparentnem okencu.</p> <p>Odstranite valj iz krtiče.</p> <p>S pomočjo škarij odstranite stvari, ki so se ovije okrog valja.</p> <p>Očistite prah, ki se je nabral znotraj krtiče.</p> <p>Vstavite valj v vrteč jermen.</p> <p>Namestite pokrovček transparentnega okna.</p>
---	---

<p>OPCIJA</p>  <p>KRTAČA ZA ODEJE</p> <p>Posebej primerna za sesanje dlak domačih živali in nitk iz posteljnine in oblaženjega pohištva.</p>	<p>Ovire na turbini preprečujejo vrtenje krtiče. V tem primeru je potrebno turbino očistiti.</p> <p>Očistite vlakna, ki so se nabrala na krtiči.</p> <p>TURBINA</p>  <p>KRTAČA</p>  <p>Gumb LOCK obrnite na pozicijo UNLOCK in odstranite vlakna.</p> <p>Pokrov poravnajte s sprednjim delom glavnega dela in zaprite. Ko ste pokrov namestili, mora biti gumb LOCK na poziciji LOCK.</p> <p>Krtačo uporabljajte le za čiščenje posteljnine.</p>
---	--


3 PRAZNIJENJE POSODE ZA PRAH

1

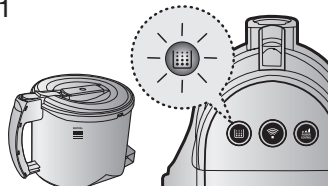


Ko prah v posodi doseže oznako MAX, ali ko zasveti indikator filtra, je potrebno posodo izprazniti.

2

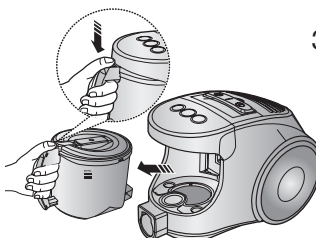


Posodo odstranite tako, da pritisnete na gumb.

3

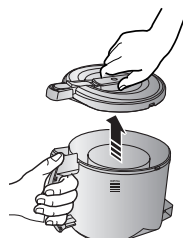


Odstranite pokrov posode.

4

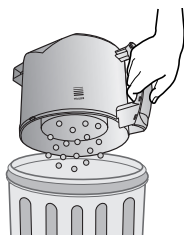


Prah stresite iz posode.

5

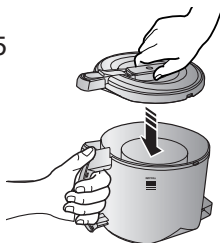



Namestite pokrov posode.

6

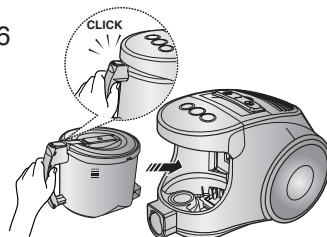

Posodo namestite nazaj tako, da zaslišite značilni »klik«.

- Prah iz posode stresite v vrečko in jo trdno zaprite. (priporočljivo za ljudi z astmo ali alergijami)

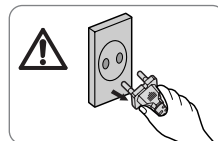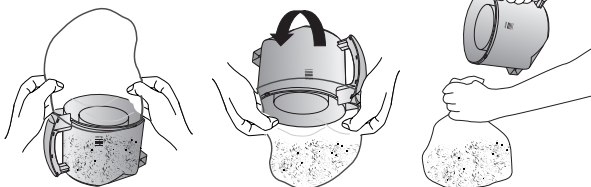

OPOMBA:


Posodo lahko operete tudi pod tekočo vodo. Preden jo namestite na sesalec, jo obrišite do suhega.



4 ČIŠČENJE FILTRA


4-1 KDAJ JE POTREBNO OČISTITI FILTER

- Če se vam zdi, da sesalnik ne vleče zadovoljivo, preverite filter kot je prikazano spodaj.

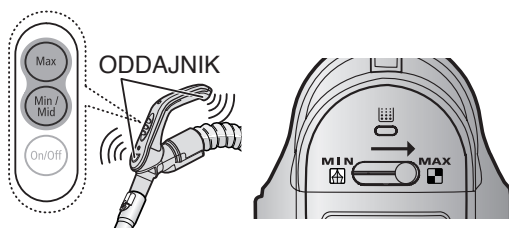


Moč sesanja nastavite na maksimum.

UPRAVLJANJE NA ROČAJU

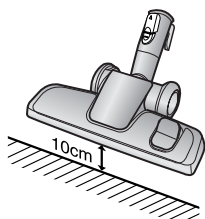


Če se pri 10 cm nad tlemi dvignjeni krtači, vklopi rdeč indikator pomeni, da je potrebno filter očistiti.

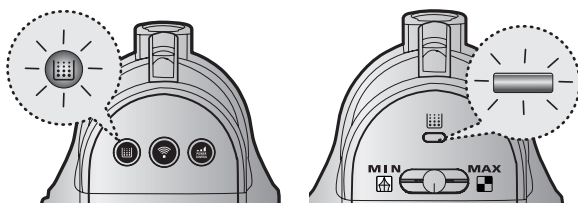


Če se vklopi indikator je potrebno očistiti filter, kot je prikazano v nadaljevanju.


4-2 KAKO OČISTITI FILTER

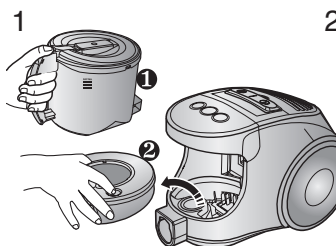


Odstranite posodo za prah in filter, tako kot je prikazano na sliki.

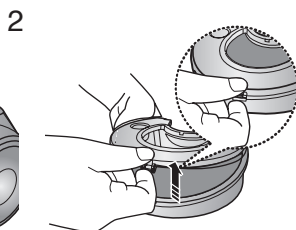


Odstranite okvir pokrova filtra.

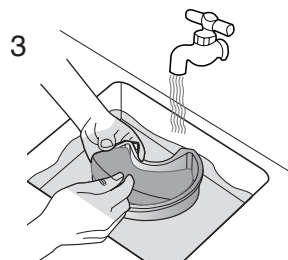


Iz filtra odstranite spužvo.

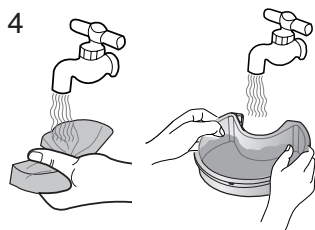


Spužvo in filter operite pod tekočo vodo.

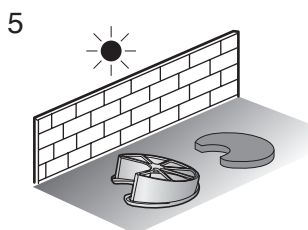


Na zraku jih sušite vsaj 12 ur.

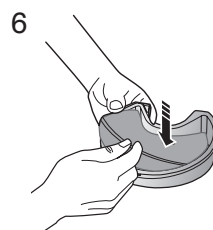

Spužvo vstavite v filter.

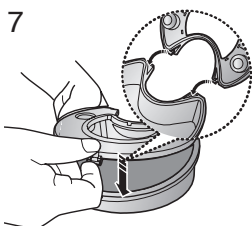

Pred ponovno namestitvijo, poravnajte pokrov filtra in filter.

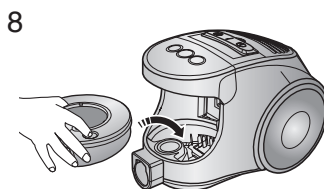


Filter vstavite v sesalnik.




OPOMBA: Preden boste filter vstavili v sesalnik preverite, da je popolnoma suh. Pustite, da se suši vsaj 12 ur.

5 ČIŠČENJE ZAŠČITNEGA FILTRA MOTORJA

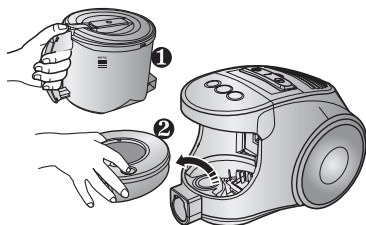


Odstranite posodo za prah in filter.

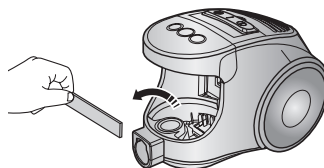


Iz sesalnika vzemite filter motorja. Dobro ga otresite in vstavite nazaj.

6 ČIŠČENJE IZHODNEGA FILTRA

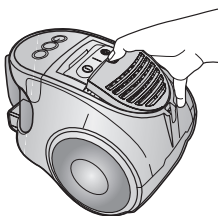


Pritisnite na okvir na zadnjem delu sesalnika.

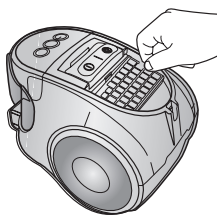

S pomočjo ročice dvignite HEPA filter.




Filter otresite.

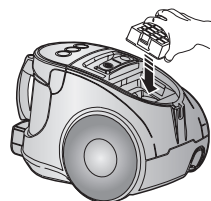

Filter ponovno vstavite tako, da zaslišite »klik«.

OPCIJA - MIKROKARBONSKI FILTER

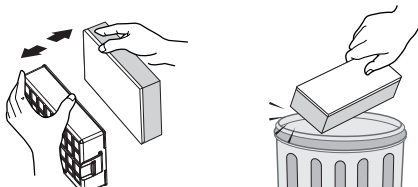


Filter odstranite in ga otresite.

OPOMBA:

Filtre lahko dobite pri pooblaščenem Samsung uvozniku.

7 MENJAVA BATERIJ (opcija)

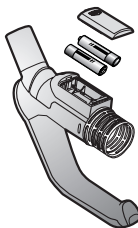

BATERIJE TIPA: AA velikost



OPOMBA:

1. Če sesalnik ne deluje, zamenjate baterije. Če kljub temu ne deluje, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
2. Potrebovali boste 2 bateriji velikost AA.



OPOZORILO!

1. Baterij ne smete razstavljati ali polniti.
2. Baterij ne segrevajte.
3. Pazite na polarnost + / -.
4. Izrabljene baterije oddajte v za to namenjene zabojnike.

- TEŽAVE

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Sesalnik ne deluje.	Ni napajanja. Varovalka se je pregrela.	Preverite kabel, vtič in vtičnico. Pustite, da se sesalnik ohladi.
Sesalna moč postopoma upada.	Zamašen je cevni nastavek, cev ali gumijasta cev.	Preverite morebitne zamašitve in jih odstranite.
Kabel se ne navije popolnoma.	Preverite, da ni kabel zviti ali poškodovan.	Kabel potegnite iz sesalca in ga poskušajte spraviti še enkrat.
Sesalnik ne sesa.	Cev je počila ali ima luknjo.	Preverite cev in jo potrebi zamenjajte.
Nizka ali upadajoča sesalna moč.	Filter je zamazan.	Filter preverite in ga po potrebi očistite.

Aparat je skladen z naslednjimi direktivami:

Direktiva o nizkonapetostni opremi (73/23/EEC) in 93/68/EEC

Direktiva o elektromagnetni skladnosti (89/336/EEC), 92/31/EEC in 93/68/EEC

